

Irrigatia C60,C120, C180 installation

Ta loss slangen från filtret (nr 4 på bilden)

Ha spärrventilen öppen (nr 3 på bilden) och sänk långsamt ner slangen i tanken så att den fylls från botten.

När slangen är full, stäng spärrventilen.

Lyft ner slangen på marken och öppna ventilen. Det ska nu börja rinna vatten. Vänta tills eventuella luftbubblor har kommit ut, stäng sedan ventilen igen.


Sätt tillbaka slangen på filtret.

Öppna ventilen och se till att ventilen som leder vattnet tillbaka till tanken (nr 7 på bilden) är helt öppen.

Vänta ett par minuter.

Sätt igång pumpen och låt vattnet rinna tillbaka till tunnan tills alla luftbubblor är borta.

Set-up for Standard Pump / Side Entry Water Tank

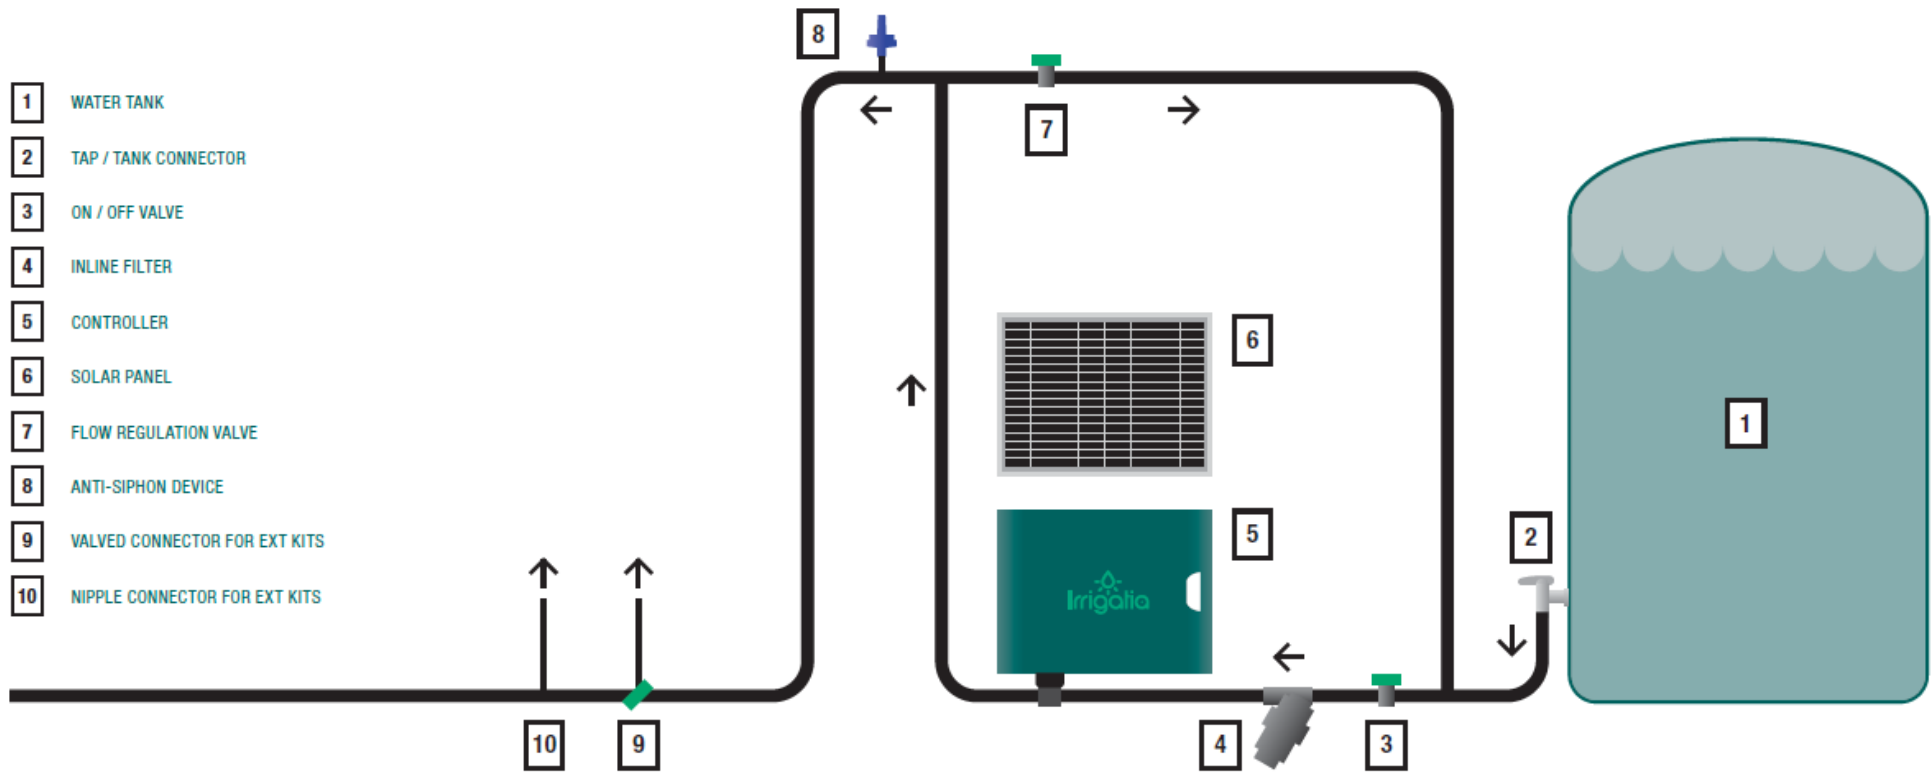

Set-up for Standard Pump / Top Entry Water Tank

